

KERAMA


STIJLVOLLE EN ROBUUSTE KUNSTSTOF GEVEL- EN VLONDERPLANKEN.

MONTAGEHANDLEIDING

DURA
INFINITY
INFINITY PLUS

Juni 2025

TOP 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN

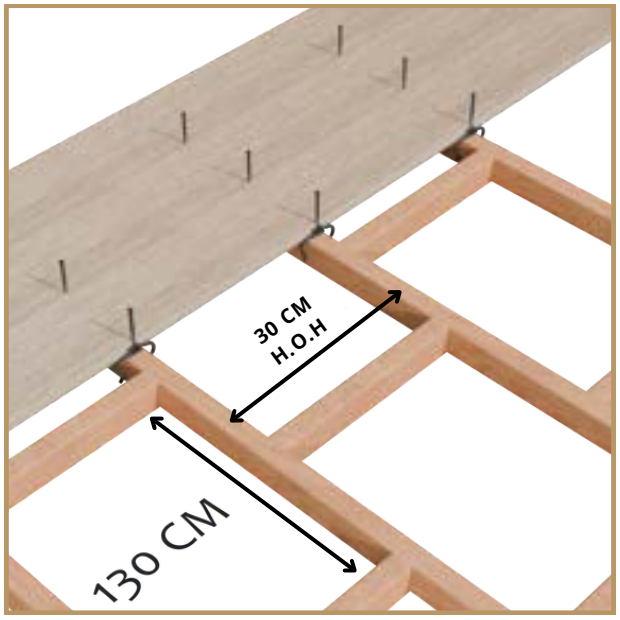

1 REGELAFSTAND

> Regelafstand: Maximale hart-op-hart afstand: 30 CM.

> Visgraat / Diagonale Installatie: Maximale hart-op-hart afstand: 25 CM.

> De vlonder kan ook in de grond worden geïnstalleerd.

> Gebruik dwarsverbindingen elke 130 CM.

2 GRONDBEVESTIGING


> Indien NIET direct aan de ondergrond bevestigd (bijv. met piketpalen) verplicht een DUBBEL REGELWERK toepassen.



Zonder grondbevestiging of dubbel regelwerk kunnen de planken gaan buigen.



DUBBEL REGELWERK

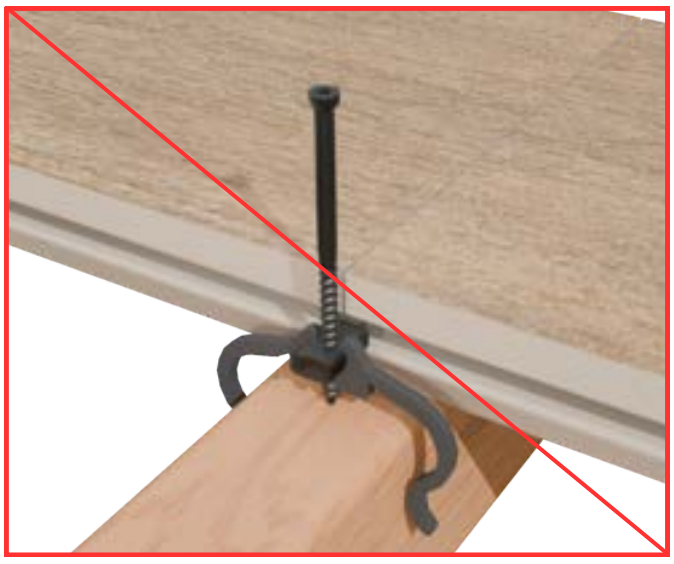

3 GEBRUIK VAN CLIPS

Bevestig de uiteinden van twee planken **nooit** met slechts één clip.



GEREEDSCHAP



1 HOUT OF COMPOSIET ZAAGBLAD

> Voor het nauwkeurig op maat zagen van de vlonderplanken en onderliggers.



2 ACCUBOOR **(GEEN KLOPBOOR)**

> Voor het bevestigen van de cortex / clips en het bouwen van de onderconstructie.



3 KERAMA CLIPDRIVE


> Een ergonomisch hulpmiddel voor het staand monteren van Edgeloc clips.
> Versnelt de installatie en vermindert de belasting op rug en knieën. De verzwaarde neus zorgt ervoor dat u de schroef gemakkelijk en snel raakt.



4 KERAMA PLANKENKLEM

> Dit gereedschap klemt op de onderbalk en vergrendelt rijen vlonderplanken, waardoor u uw handen vrij heeft om de clips te bevestigen.

BELANGRIJKE PUNTEN

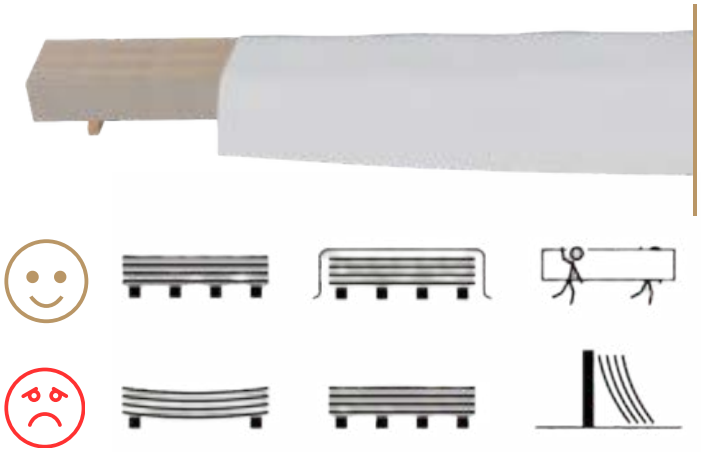

1 OPSLAG

> Horizontaal & Vlak: Sla de planken altijd horizontaal op een vlakke ondergrond op.

> **Bescherming**: Dek het materiaal af met een **wit, ventilerend** zeil om het te beschermen tegen opwarming door direct zonlicht.

> Directe Montage: Verwerk de planken onmiddellijk na het verwijderen van de afdekking. Dit voorkomt krimp en kieren door opwarming.

> **Temperatuur:** Installeer niet bij extreme temperaturen.


2 ONDERCONSTRUCTIE

> **Gebruik tape** op de onderregels om geluidsoverlast te voorkomen (Kerama Balk Tape of Duct tape)

> Regelafstand: Maximale hart-op-hart afstand: **30 - 35 CM.**

> Visgraat / Diagonale Installatie**:** Maximale hart-op-hart afstand: **25 CM.**


> Gebruik dwarsverbindingen elke **130 CM**.

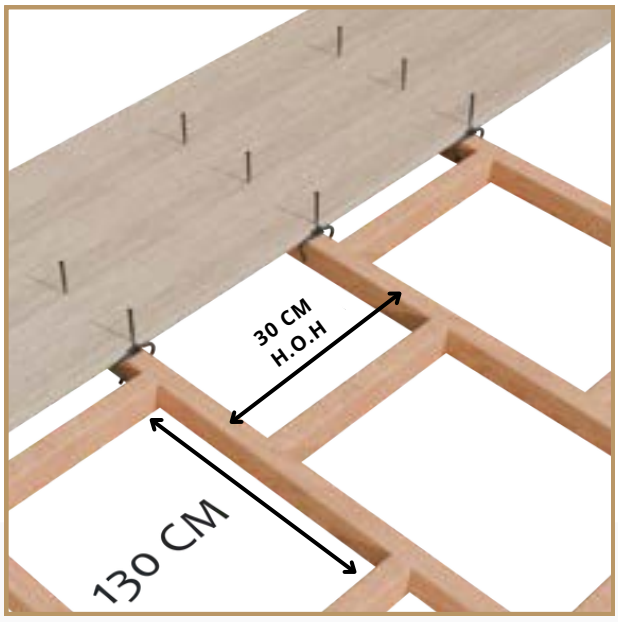

> BELANGRIJK:

Indien **NIET** direct aan de ondergrond bevestigd (bijv. met piketpalen) **verplicht een DUBBEL REGELWERK toepassen**.

Reden: Zonder **grondbevestiging** of **dubbel regelwerk** kunnen de planken aan de uiteinden gaan **buigen**.

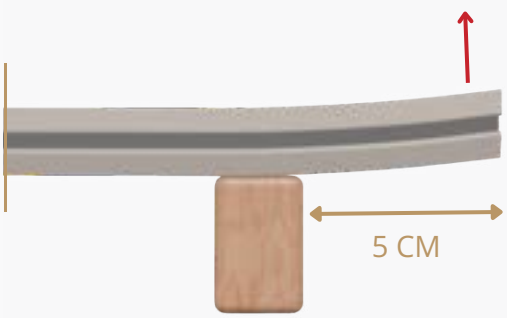



DUBBEL REGELWERK

3 MAATWERK




> Zaag elke plank op maat; deze worden met overmaat geleverd en de kopse kanten zijn niet perfect recht.

> Gebruik een **houtzaag** en zaag nauwkeurig voor nette kopse verbindingen.

> Zaag altijd met de **zichtzijde** van de plank naar **onder**.


BEVESTIGING 4

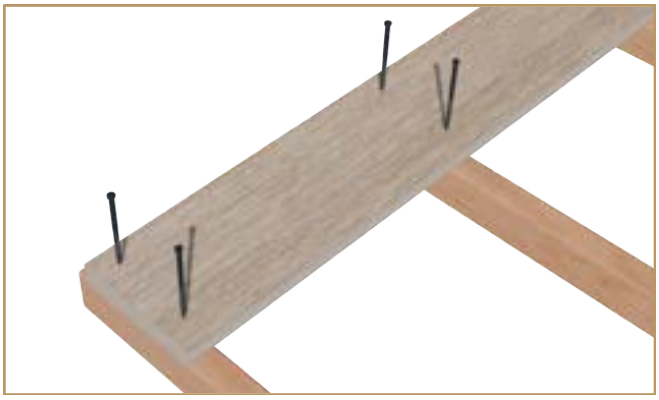

1


Bevestig de eerste en de laatste plank met **Cortex-schroeven**. Gebruik een volledige plank als de eerste en laatste plank indien de zijkanten zichtbaar blijven.

> Gebruik bij Cortex-bevestiging altijd twee schroeven per kruising met de onderregel.

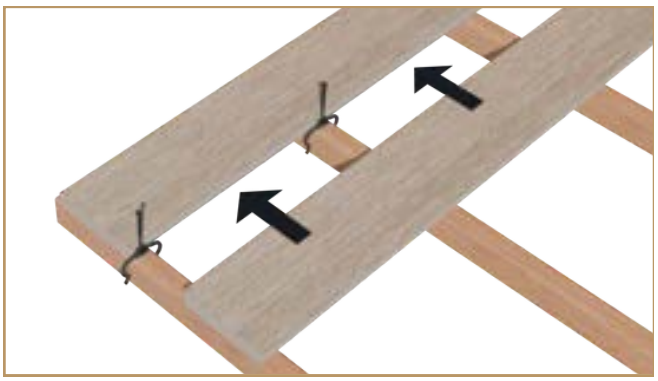

2

Breng de volgende planken aan, plaats **Edgeloc** bevestigingsmiddelen tussen elke plank.

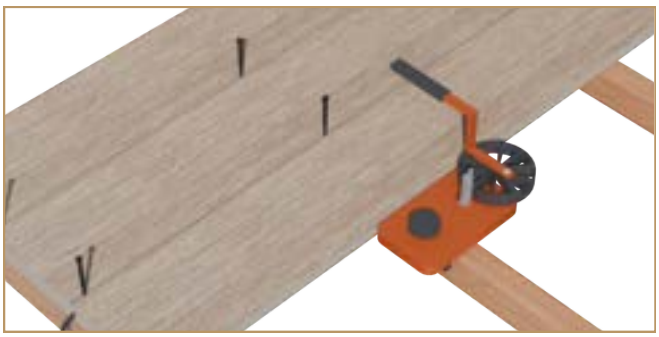

3

Zet de planken vast met de **Kerama Plankenklem.** Maximaal 10 planken. Schroef vervolgens vanaf de bovenkant de **Edgeloc** Clips vast.


> BELANGRIJK:

De uiteinden van de plank **altijd** met twee aparte clips bevestigen.



OF



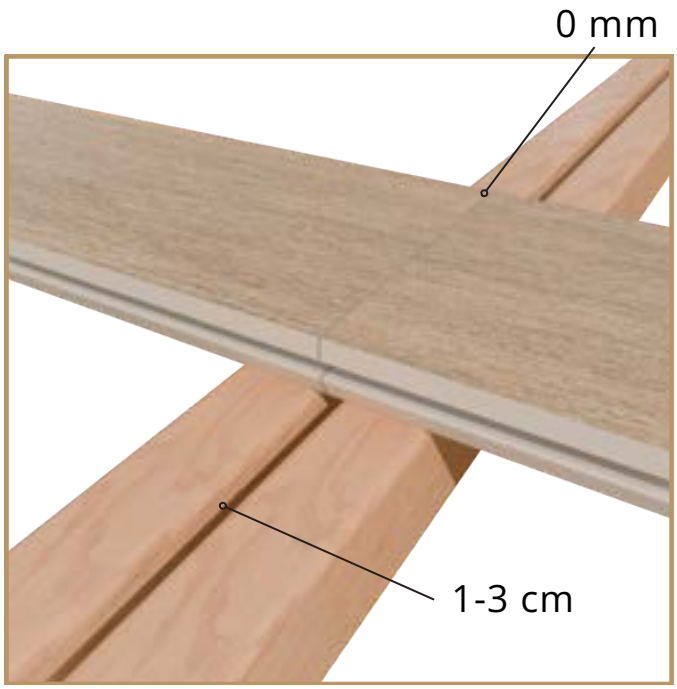

5 DILATATIE

> Onder normale omstandigheden worden de planken koud tegen elkaar gemonteerd, **zonder dilatatieruimte** aan de kopse kanten.

> Belangrijke installatiecondities


> Het wordt sterk afgeraden om de planken te installeren bij temperaturen onder **0°C** en boven **30°C**.

> Neem de planken van de pallet en **installeer ze zo snel mogelijk** om te voorkomen dat ze opwarmen door de zon.

> Installeer geen planken die al door **direct zonlicht** sterk zijn opgewarmd.

6 AFWERKING

> Bekijk meer voorbeelden op de website.

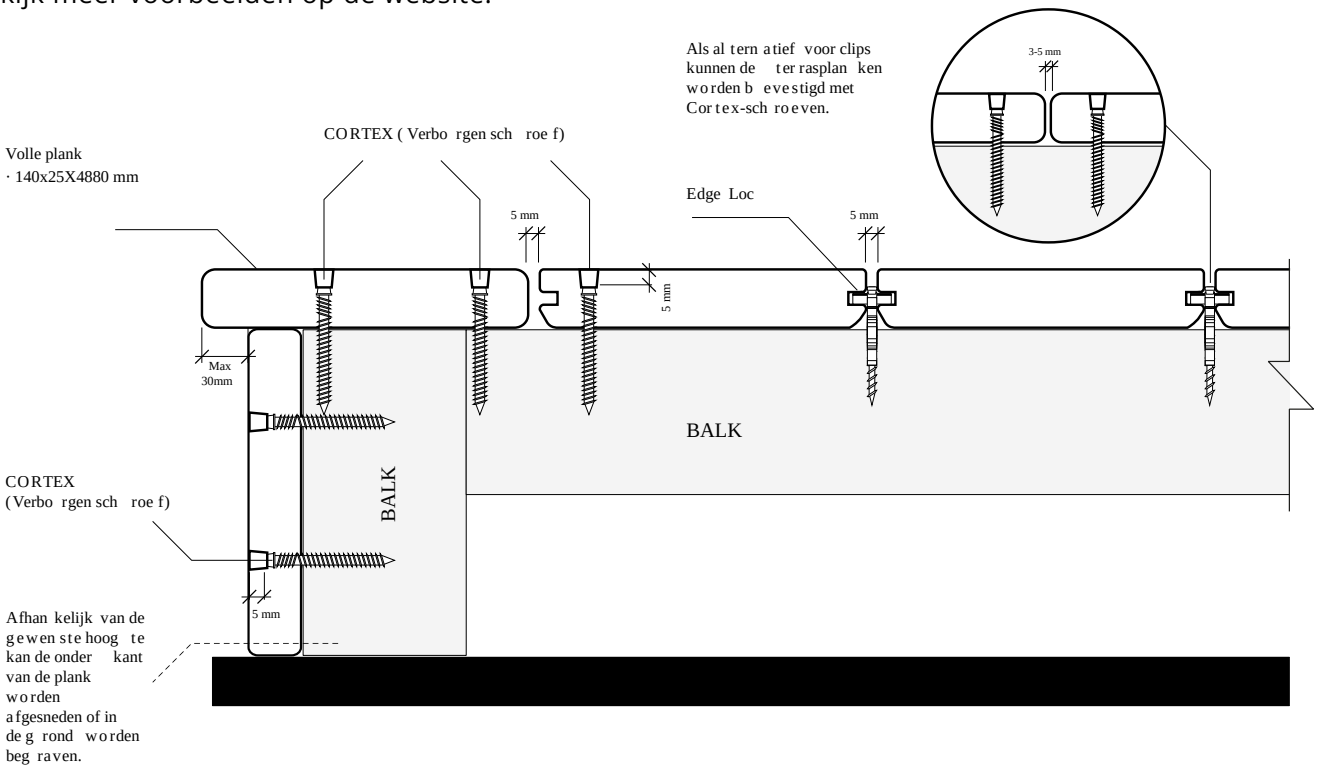

7 ONDERHOUD

De planken garandeeren UV-bestendigheid zonder zichtbare verkleuring. Het materiaal kan na verloop van tijd vies worden. Reinigen kan worden uitgevoerd met water en een mild schoonmaakmiddel, voorzichtig gebruik van een hogedrukreiniger is mogelijk.

8 Planken vervangen



1

Draai de schroeven van de clips aan beide zijden van de te verwijderen plank los.

2

Trek de plank omhoog om deze gemakkelijk te verwijderen.






3

Breek de pootjes van elke clip af .

4

Schuif de losgemaakte clips in de groef van de naastgelegen planken opzij. Maak de onderbalken schoon en leg de nieuwe vlonderplank op haar plaats.

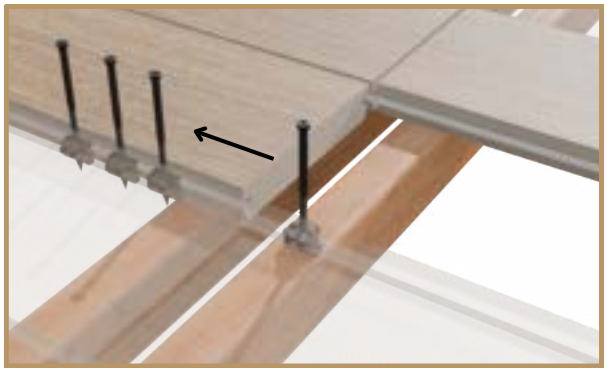



5

Schuif de clips terug en zet de clips stevig vast .

KERAMA

KERAMA GROUP B.V.

Braillestraat 10
2652 XV,
Berkel en Rodenrijs
The Netherlands

+31 (0) 174 788 350
info@keramagroup.nl